



BRUGSANVISNING
GRILLRENGØRINGSROBOT

GBU101 – Rød GBU102 – Sort

Dansk

English

Norsk

Suomi

Svenska





LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE GRUNDIGT INDEN BRUG.

For at reducere risikoen for elektrisk stød
må robotten ikke nedsænkes
i vand eller anden væske.

Opbevar ikke robotten et sted,
hvor der er fare for, at den kan falde ned
eller blive skubbet ned i en vask
eller en balje med vand.

For at reducere risikoen for elektrisk stød
må robotten ikke opbevares ude i regnvejrr.
Opbevares indendørs.

Rør ikke ved oplader inkl. stik
og terminaler med våde hænder.

Må ikke oplades udendørs.

Benyt udelukkende original oplader
til opladning af Grillbot.

Forsøg ikke at brænde robotten,
selvom den er slemt skadet.
Fare for at batteriet eksploderer.

GEM BRUGSANVISNINGEN.



**Grillbot opfinderen, Ethan Woods udtaler:**

Det er min store fornøjelse at byde dig velkommen til Grillbots verden. Hvis du læser denne manual, hører du med sikkerhed til den type af mennesker, der værdsætter de fordele, der er ved at grille god mad med familie og venner. Tillykke du er en kræsen forbruger, der har valgt at overlade rengøringen af din grill til den stærke robot, Grillbot.

Jeg har altid vidst, at jeg ville opfinde noget en dag, og jeg er oprigtigt glad for, at jeg har opfundet et produkt, der rengør, så du kan bruge tiden til andre ting. Mit mål var at gøre Grillbot effektiv og miljøvenlig – at den også har et cool udseende er bare en ekstra fordel. Men selvom Grillbot har et cool udseende, er det vigtigt at huske på, at det er en maskine med en mission. Det er et stykke værktøj – ikke legetøj. Læs og følg sikkerhed- samt brugsanvisningerne grundigt, inden Grillbot tages i brug første gang. Regelmæssig brug af Grillbot forlænger levetiden på din grill, forstærker smagen i din mad og gør grilloplevelsen endnu bedre. Husk at når det sidste stykke kød er færdiggrillet... er det tid til Grillbot!

Start tilberedningen!!

INDHOLDSFORTEGNELSE

Sikkerhedsanvisninger	4	Opladning	9
Generelt	4	Ibrugtagning	9
Børster	6	Gode råd og sikkerhed	11
Batteri	7	Service	11
Miljøbeskyttelse	8	Garanti	12
Grillbot indhold	8		





SIKKERHEDSANVISNINGER

Din Grillbot er et stykke værktøj, IKKE legetøj.

Din Grillbot må ikke betjenes af børn eller personer med fysiske, sensoriske eller mentale gener eller personer, som ikke råder over tilstrækkelig erfaring og kundskaber. Undtaget er de tilfælde, hvor de instrueres i brugen af apparatet og hvor de i begyndelsen er under opsyn af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed. Før tilsyn med børn, så de ikke leger med apparatet.

Sørg for at holde din Grillbot væk fra dyr.

GENERELT

Læs venligst hele brugsanvisningen omhyggeligt igennem, inden Grillbot tages i brug. På denne måde beskyttes brugeren, og man undgår skade på produktet.

Brugsanvisningen skal gemmes, så man kan drage nytte af den ved evt. senere spørgsmål. Hvis Grillbot overdrages/sælges, skal brugsanvisningen følge Grillbot og gives til den nye ejer.

- Før Grillbot tages i brug, skal man omhyggeligt fjerne al emballage. Sørg for at holde emballagen væk fra børn, da det kan være farligt legetøj for dem.
- Straks efter fjernelse af emballagen skal man undersøge, om Grillbot er beskadiget. Hvis Grillbot er beskadiget, eller hvis man er i tvivl om, om den har en skade, skal man kontakte den butik, hvor produktet er købt.
- Grillbot må IKKE tages i brug, hvis den er beskadiget. En skade skal straks anmeldes til den butik, hvor produktet er købt.
- Grillbot er udelukkende til brug i private husholdninger. I forbindelse med erhvervskøb ydes ingen garanti. Producenten/distributøren kan ikke holdes ansvarlig for evt. produkt-/personskader.
- Grillbot er udelukkende beregnet til grillrengøring. Al anden brug er ikke tilladt og kan være farligt. Producenten/distributøren kan ikke gøres ansvarlig for skader, der skyldes forkert betjening eller u hensigtsmæssig brug af Grillbot. Ligesom eventuelle slidmærker på dele af grillen heller ikke er dækket af reklamationsretten.
- Grillbot må ikke opbevares i nærheden af flammer eller placeres ovenpå en grill med flammer.





- **Bemærk:** Grillbot er en grillrengøringsrobot, der fungerer som et vedligeholdelsesprodukt, der afhjælper den daglige grillrengøring.
- **Bemærk:** Grillbots plastoverflade og bund kan blive ridsede under brug. Dette har ingen betydning for robotens funktion.

VIGTIGT: Grillbot tåler ikke fugt! Opbevares Grillbot i fugtigt miljø eller udsættes for frost, kan elektronikken samt batteriet beskadiges. Garantien bortfalder, hvis robotten beskadiges grundet fugt / frostvejr.

- **VIGTIGT:** Luk altid låget på grillen, når Grillbot arbejder. Lukkes låget ikke, kan Grillbot køre ud over kanten og falde ned på jorden. Garantien bortfalder, hvis Grillbot beskadiges grundet fald fra grillen.
- Din grill er varm efter brug. Placer Grillbot med forsigtighed. Fare for forbrænding!

⚠ ADVARSEL! Lad grillen afkøle, inden Grillbot placeres på grillen. Grillen skal være slukket og må maks. have en temperatur på 120 °C grader, når Grillbot placeres på grillen. Garantien bortfalder, hvis der opstår person- eller produktskader grundet en grill, der er for varm.

- Grillbot er udstyret med en temperatursensor, og Grillbot afgiver et alarmsignal, hvis den sættes på en grill, der er for varm. Hvis alarmeren lyder, skal Grillbot øjeblikkeligt fjernes fra grillen. Sluk for Grillbot, så børsterne ikke opnår kontakt med grillen.
- Forsøg ikke selv at skifte ledning eller adapter. Oplad Grillbot med original ledning med AC adapter, som følger med produktet.
- Gem venligst originalemballagen. I tilfælde af service skal Grillbot returneres i originalemballagen.






KOBBER- OG RUSTFRIE STÅLBØRSTER*

Grillbots kobberbørster er specielt designede til at beskytte coatingen på din grillrist. Det er Grillbots arbejde at gøre rent, og kan bruges så tit, du ønsker. For den grovere rengøring på støbejernsriste er vores rustfrie stålbørster specielt velegnede.

Bemærk: Ved enkelte typer riste / grillplader kan det være nødvendigt periodisk at rense mellemrummene mellem ribberne med en metalskraber. Grillbot rengør primært overfladen.

- Inden brug kontrolleres robot og børster for løse genstande / metaltråde.

 **ADVARSEL!** Metaltrådene kan løsne sig fra børsterne og kan forårsage elektrisk stød samt person- og/eller produktskade.

- Kontroller derfor altid Grillbot for løse metaltråde inden den igangsættes.
- Udskift børsten, hvis der mangler metaltråde, eller metaltrådene er løse. Udskiftes børsten ikke, er der fare for person- og/eller produktskade. Sørg for en jævnlig rengøring af børsterne.
- Børsterne udskiftes efter behov. For at sikre de bedste resultater anbefaler vi, at børsterne skiftes en gang pr. sæson eller efter ca. 100 rengøringer.
- Vi anbefaler, at man altid har et ekstra sæt børster liggende, som gør en hurtig udskiftning mulig.
- Overdreven brug af børsterne kan forårsage løse metaltråde.
- **VIGTIGT:** Vær forsigtig når børsterne udskiftes. Sluk altid Grillbot inden rengøring eller udskiftning af dele.
- Benyt udelukkende originale Grillbot-børster.

Afmontering af børster

Grillbot er udstyret med rengøringsvenlige børster.

Hold Grillbot med bunden i vejret og tag fat i børsten med tommel- og pegefingern. Brug pegefingern til at trykke på frigørelsesknappen for enden af børsten.

Træk børsten af, og rengør den. Børsterne er egnede til maskinopvask. Monter børsten ved at skubbe børsten på plads igen.

* Kobberbørsterne findes som standardudstyr på Grillbot. Kobberbørsterne anbefales til emaljerede grillriste. Som ekstratilbehør findes rustfrie stålbørster, hvilket egner sig til støbejernsriste.






BATTERI

Din Grillbot er udstyret med et genopladeligt batteri, som er genanvendeligt. Efter endt levetid bortskaffes batteriet i henhold til landets love og regler ved at aflevere det til nærmeste genbrugsplads.

Forsøg **ALDRIG** at bortskaffe batteriet ved at brænde det, eller på anden måde, hvor det beskadiger og/eller udgør en miljømæssig fare.

Udskiftning af batteri

Plastlåget afmonteres ved hjælp af en unbraconøgle. Det gamle batteri klikkes af, og det nye monteres. Plastlåget monteres og fastgøres på robotten.

 **ADVARSEL!** Fare for eksplosion, hvis batteriet udskiftes med et uoriginalt batteri. Batteriet må udelukkende udskiftes med et andet originalt batteri, leveret af Grillbot-producenten.

Opbevar / efterlad aldrig batteriet i nærheden af en varmekilde. Varmen kan smelte isoleringen og beskadige produktet, hvilket kan føre til syrelækage, overophedning, røgafgivelse, selvantændelse og brand.

HUSK din Grillbot er et stykke værktøj og IKKE legetøj.

Dansk

English

Norsk

Suomi

Svenska





MILJØBESKYTTELSE

Bortskaffelse af emballage

ADVARSEL!


Fare for at blive kvælet af emballagemateriale og folier!

Lad IKKE børn lege med emballagemateriale.

Emballagen er fremstillet af genanvendelige materialer. Emballagen bør afleveres på den nærmeste genbrugsplads.

Bortskaffelse af apparatet

Apparatet indeholder endnu værdifulde materialer og skal i modsætning til usorteret husholdningsaffald afleveres på nærmeste genbrugsplads. Bortskaffelse af gamle apparater skal ske på fag- og sagkyndig måde i henhold til de gældende lokale forskrifter og love.

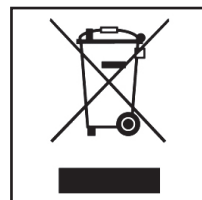

- Gør apparatet ubrugeligt.
- Træk el-stikket ud.
- Skær strømkablet over.

DIN GRILLBOT INDEHOLDER

- 1x Grillbot
- 1x genopladeligt batteri (findes under plastlåget øverst på Grillbot)
- 1x AC adapter (110-220 V)
- 3x kobberbørster* (installeret)

* Kobberbørsterne findes som standardudstyr på Grillbot. Kobberbørsterne anbefales til emaljerede grillriste. Som ekstratilbehør findes rustfrie stålborster, hvilket egner sig til stobejernsriste.





OPLADNING

Inden første ibrugtagning skal Grillbot oplades. Den første opladning varer ca. 4 timer. Grillbots indbyggede sensor forhindrer overopladning.

Når batteriet næsten er afladet, blinker LCD-displayet, motorerne stopper, og der høres et lydsignal i ca. 15 sekunder. Efter ca. 60 sekunder går Grillbot i "søvn-mode".

Når batteriet er fuldt opladet, viser LCD-displayet et symbol for fuldt opladet batteri. Der høres et lydsignal i ca. 15 sekunder, og lyset i LCD-displayet slukker.

Bemærk: Når Grillbot sættes til opladning, tænder lyset i LCD-displayet, og tændknappen er låst, hvilket forhindrer, at Grillbot igangsættes. Lyset i LCD-displayet slukker ca. 3 sekunder efter, batteriet er fuldt opladet.


IBRUGTAGNING

Efter en 4-timers opladning er Grillbot klar til arbejde.

Grillbot kan arbejde på kolde og varme grill. Hvis Grillbot skal arbejde på en varm grill, må temperaturen maks. være 120 °C.

Rengøring af gasgrill Sluk grillen og lad låget stå åbent i min. 5 minutter, inden Grillbot placeres på grillen.

Rengøring af kulgrill Sørg for at der ingen flammer er i grillen. Åbn låget og lad grillen køle min. 20 minutter.


 **ADVARSEL!** Den indbyggede sensor fortæller dig, hvis grillen er for varm. Fare for brand og produktskade, hvis grillen er for varm.






1. Placering

Tag altid fat øverst på Grillbot (aldrig i børsterne), og placer Grillbot på grillristen. Sørg for at grillristen er i niveau, hvilket sikrer den mest optimale rengøring. Robotten kan ikke håndtere niveauforskelle (forskudte riste / grillplader).

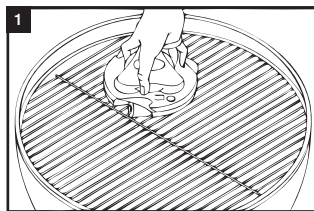


2. Tænd for Grillbot

Tryk på knappen én gang for en 10 min. rengøring, tryk to gange for en 20 min. rengøring og tre gange for en 30 min. rengøring. Efter igangsætningen går der ca. 5 sekunder, inden Grillbot begynder rengøringen. Grillbot rengør grillen med cirkulære bevægelser.

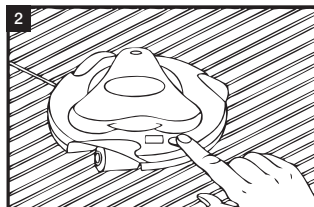

Sluk Grillbot manuelt ved at holde knappen inde i ca. 10 sekunder. På Grillbots LCD-display vises resttiden for den valgte rengøringscyklus. Efter endt rengøring høres et lydsignal. Grillbot slukker automatisk efter endt rengøring.

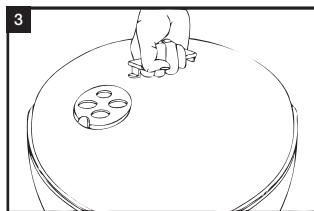

3. Luk låget

Luk ALTID låget, når Grillbot arbejder.

4. Temperaturalarm

Grillbot er udstyret med en alarm, der advarer, hvis grillen er for varm. Alarmsignalet høres i ca. 15 sekunder, og motorerne stopper øjeblikkeligt.

Når grillen er tilstrækkeligt nedkølet, er Grillbot klar til at rengøre grillen. Der høres et lydsignal efter endt rengøring.

Grillbot er udstyret med rengøringsvenlige børster. Afmonter børsterne ved at sætte en skruetrækker med lige kærv ind mellem robotten og der, hvor børsten er påsat. Brug skruetrækkeren til at vippe børsten løs.

Træk børsten af, og rengør den. Børsterne er egnede til maskinopvask.





GODE RÅD OG SIKKERHED

Du opnår de bedste resultater med Grillbot, hvis du følger nedenstående gode råd og sikkerhedsanvisninger.

Brug Grillbot på en kold eller varm grill.

⚠ ADVARSEL! Lad grillen køle, inden Grillbot placeres på grillen. Grillen må maks. have en temperatur på 120 °C grader, når Grillbot placeres på grillen. Garantien bortfalder, hvis der opstår person- eller produktskader opstået grundet en grill, der er for varm.

Rengøring af gasgrill Sluk grillen og lad låget stå åbent i min. 5 minutter, inden Grillbot placeres på grillen.

Rengøring af kulgrill Sørg for at der ingen flammer er i grillen. Åbn låget og lad grillen køle min. 20 minutter.

Sørg for at grillristen er i niveau.

Rengør begge sider af grillristen. Rengør først på en side. Vend derefter risten og køр endnu en rengøring.

Grillbot er en robest grillrengøringsrobot, men hvis den tabes, er der fare for produktskade.

Luk **ALTID** låget på grillen, når Grillbot arbejder. Lukkes låget ikke, kan Grillbot køre ud over kanten og falde ned på jorden. Garantien bortfalder, hvis Grillbot beskadiges grundet fald fra grillen.

HUSK din Grillbot er et stykke værktøj og ikke legetøj!

Hvis du følger anvisningerne i brugsanvisningen, opnår du det bedste resultat med Grillbot, som afhjælper din daglige grillrengøring.

SERVICE

For rekvirering af service og reservedele i Danmark kontaktes den butik, hvor produktet er købt.





GARANTI

Der ydes 2-års reklamationsret på produktet bortset fra følgende sliddele: Børster og batteri (6 måneders garanti på batteri).

Ved henvendelse om service bør De oplyse produktets navn. Disse oplysninger findes på typeskiltet. Skriv evt. oplysningerne ned her i brugsanvisningen, så De har dem ved hånden. Det gør det lettere for servicemontøren at finde de rigtige reservedele.

Garantien dækker ikke

- Fejl og skader, som ikke skyldes fabrikations- og materialefejl.
- Ved misvedligholdelse – herunder gælder også mangel på rengøring af produktet.
- Ved brand- og/eller vand- og fugtskader på produktet.
- Ved reparation udført af ikke-fagmænd.
- Ved transportskader, hvor produktet er transporteret uden korrekt emballage.
- Hvis der er brugt uoriginale reservedele.
- Hvis anvisningerne i brugsvejledningen ikke er fulgt.
- Hvis ikke installationen er sket som anvist.

Transportskader

En transportskade, der konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er primært en sag mellem kunden og forhandleren. I tilfælde, hvor kunden selv har stået for transporten af produktet, påtager leverandøren sig ingen forpligtelse i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal anmeldes omgående og senest 24 timer efter, at varen er leveret. I modsat fald vil kundens krav kunne afvises.

Erhvervskøb

Erhvervskøb er ethvert køb af apparater, der ikke skal bruges i en privat husholdning, men anvendes til erhverv eller erhvervs lignende formål (restaurant, café, kantine etc.) eller bruges til udlejning eller anden anvendelse, der omfatter flere brugere.

I forbindelse med erhvervskøb ydes ingen reklamationsret / garanti, da dette produkt **udelukkende** er beregnet til almindelig husholdning.





OWNERS GUIDE
GRILL CLEANING ROBOT

GBU101 – Red GBU102 – Black

Dansk

English

Norsk

Suomi

Svenska





READ ALL INSTRUCTIONS

To reduce the risk of electrical shock,
do not put any part of the appliance
in water or other liquid.

Do not place or store appliance
where it can fall or be pulled
into a tub or sink.

To Reduce The Risk Of Electric Shock

– Do not expose to rain directly.
Store indoors.

Do not handle charger,
including charger plug,
and charger terminals with wet hands

Do not charge the unit outdoors.

Use only the charger supplied
by the manufacturer to recharge.

Do not incinerate the appliance
even if it is severely damaged.
The batteries can explode in a fire.

SAVE THESE INSTRUCTIONS





A MESSAGE from the INVENTOR:

It is my pleasure to welcome you to the world of Grillbot: If you are reading this message, clearly you are an individual who values good eats off the grill, and good times with family and friends. Congratulations, you are a discerning consumer who can delegate, leaving cleanup to the powerhouse, automated precision of the Grillbot. It is a pleasure to serve you.

I always knew I would invent something, and it is really satisfying to have created a product that cleans the way for others to enjoy more, and scrub less. My goal was to make the Grillbot both efficient and user-friendly, the fact that they are also cool is just dressing. However, handsome as Grillbot is, it is important to remember it is a machine with a mission; a tool, not a toy. Please follow the instructions, pay attention to the precautions, and follow the tips provided in the manual for years and years of clean grilling pleasure. Regular use of Grillbot will extend the life of your grill, enhance the taste of your food and elevate your family's outdoor grilling experience. Remember when the last bun's been toasted ... it's time to Grillbot!

NOW, GET COOKIN!!!!

Ethan Woods

TABLE OF CONTENTS

Safety, precautions and warnings	16	Charging and electrical instructions.	20
General information	16	Steps for cleaning grill.	21
Brushes.	18	Tips and safety.	22
Battery	19	Service	23
Your Grillbot includes.	19	The Sale Of Goods Act.	23
Caring for the environment.	20		





SAFETY, PRECAUTIONS AND WARNINGS

Your grillbot is a tool, NOT a toy.

Grillbot is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are supervised whilst using it, or have been shown how to use it correctly by a person responsible for their safety.

Keep away from children and animals.

GENERAL INFORMATION

To avoid the risk of accidents and damage to the appliance, please read these instructions carefully before using it for the first time. They contain important notes on installation, safety, use and maintenance.

Keep these instructions in a safe place and ensure that new users are familiar with the content. Pass them on to any future owner.

- Before use remove all packing material. Be sure to keep the packing material away from children. Risk of injury!
- Search the robot for any damages immediately after unpacking Grillbot. If Grillbot is damaged or if you are in doubt contact the store where you purchased it.
- Never use Grillbot if it is damaged. Contact the store where it was purchased.
- Grillbot is designed and intended for use in domestic households. The manufacturer/distributor will accept no liability for any injury or damage caused by commercial usage.
- Grillbot is only intended for grill cleaning. All other usage is prohibited and can be dangerous. The manufacturer/distributor will accept no liability for any injury or damage caused by incorrect usage of the unit. Please also be aware that eventual tear marks on the grill is to be expected.
- Do not store near open flame or expose to the elements.





- **CAUTION:** Grillbot is a grill cleaning robot helping to maintain your grill handling the daily grill cleaning.
- **CAUTION:** Grillbot's plastic cover and bottom can be scratched during usage. This has no effect on the robot's function.

IMPORTANT: Grillbot does not tolerate moisture! If Grillbot is kept in a humid environment or exposed to cold weather the electronics and battery can be damaged.

- **IMPORTANT:** Always close grill cover when using your Grillbot. If the lid is not closed Grillbot can drive across the edge and fall to the ground.
- Your grill is hot. Use caution when placing your grillbot on the grill!

⚠ WARNING! Let the grill cool down before placing Grillbot on the grill. The grill temperature must be below 120 °C degrees once Grillbot is placed on the grill.

- Grillbot is equipped with sensors which sound an alarm if Grillbot is too hot. If alarm sounds, immediately remove Grillbot from your grill and turn it off, making sure not to touch the grill or rotating brushes as you do so.
- Do not substitute power cords or adaptors. Only recharge Grillbot with AC recharge adaptors provided by the manufacturer.





BRASS & STAINLESS BRUSHES*

Grillbot brass brushes* are specifically designed to help protect the coating on your grill grates while maintaining flavor. Grillbot loves to scrub and you may use it as often as you like. For a more robust clean, try our stainless steel brushes recommended for non-coated grates.

CAUTION: Some grill grids may require a periodical cleaning with a metal scraper. Grillbot primarily cleans the surface.

- Before every use inspect grillbot and brushes for loose bristles.

⚠ WARNING: Bristles from the brushes can disengage and may cause choking or ingesting injury. Always inspect your grill for loose bristles before cooking.

- Always inspect brushes prior to and after using Grillbot and replace immediately if brushes or brush bristles are missing or appear to be loose. Brushes should be cleaned regularly.
- Brushes should be changed every season or every 100 uses to ensure best results and maintain maximum safety.
- It is recommended you have a second set of brushes on hand to immediately replace worn, shedding or loose-wired brushes.
- Excessive use of brushes may result in loose or stray bristles.
- **CAUTION:** Use caution when removing or changing brushes. Jewelry, hair or other loose items may become tangled in brushes.
- Use caution when removing or changing brushes. Jewelry, hair or other loose items may become tangled in brushes.
- Only use attachments recommended or sold by the manufacturer.

Removing the brushes

Grillbot is equipped with easy clean brushes.

Hold Grillbot upside-down and grip brush by the ends using your thumb and index finger. With index finger press release button on outside end of brush and slide from axle. To re-attach, slip brush back onto axle lining up notches with slot and press until brush clicks into place.

* Brass brushes are standard issue with all new Grillbot. These softer brushes are recommended for porcelain or enamel coated grill grates. Stainless steel brushes are available for more robust grates and deeper cleaning.





BATTERY

Your Grillbot contains a rechargeable battery. The battery is recyclable. At the end of its useful life, under various state and local laws, it may be illegal to dispose of this battery into the municipal waste stream. Check with your local solid waste officials for details in your area for recycling options or proper disposal. Dispose of the batteries only at approved disposal sites.

NEVER dispose of battery packs in a fire, throw them in a trash receptacle, put them in a recycling bin not intended for battery disposal or otherwise discard them in a manner that may result in their being hazardous to the environment.

Changing the battery

The plastic cover is removed using an Allen key. Click off the old battery and insert the new one. Attach the plastic cover to the robot.

⚠ CAUTION! There is a danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer.

Do not use or leave batteries near a heat source. Heat can melt the insulation and damage other safety features, possibly leading to leak acid, overheat, emit smoke, burst and/or ignite.

Remember, your grillbot is a tool, NOT a toy.

YOUR GRILLBOT INCLUDES

- 1x Grillbot
- 1x battery pack (Located under the lid)
- 1x adapter (applicable for between 110-220V)
- 3x brass brushes* (installed)

* Brass brushes are standard issue with all new Grillbot. These softer brushes are recommended for porcelain or enamel coated grill grates. Stainless steel brushes are available for more robust grates and deeper cleaning.





CARING FOR THE ENVIRONMENT

Disposal of the packing material

The transport and protective packing has been selected from materials which are environmentally friendly for disposal, and should be recycled.

Ensure that any plastic wrappings, bags, etc. are disposed of safely and kept out of the reach of babies and young children. Danger of suffocation.

Disposal of your old appliance

- Electrical and electronic appliances often contain materials which, if handled or disposed of incorrectly, could be potentially hazardous to human health and to the environment.
- They are, however, essential for the correct functioning of your appliance. Please do not therefore dispose of it with your household waste.
- Please dispose of it at your local community waste collection / recycling centre or contact your dealer for advice. Ensure that it presents no danger to children while being stored for disposal



CHARGING & ELECTRICAL

Before first use, your Grillbot will need to be charged. The initial charge will take about 4 hours. Grillbot's built in sensor will prevent over charging.

When the battery is low the LCD display will flicker, motors will stop working and will beep for 15 seconds. The Grillbot will go into "sleep" mode after 60 seconds.

When battery is fully charged, the battery level indicator will be full. Alarm will beep for 15 seconds and LCD light will turn off..

Note: When plugging in for charging, the LCD light will turn on and the "START" button will be locked preventing the Grillbot from turning on. The LCD light will turn off after 3 seconds when fully charged or disconnected.






STEPS FOR USING GRILLBOT

After a full 4 hour charge your Grillbot is ready to do the dirty work.

First things first, be cool. Grill temperature must be below 120 °C.

Gas grills Turn off flame, open lid and allow to cool at least 5 minutes before running Grillbot.


Charcoal grills Allow flame to die down, open lid and allow to cool for at least 20 minutes or longer.

 Grillbot will work on a cold or hot grill. The built in heat sensor will alert you if the grill is TOO HOT. Failure to allow for proper cooling may result in product damage or burn injury.

IMPORTANT: ALWAYS inspect Grillbot brushes for shedding bristles or loose wires.*


1. Placement

Holding Grillbot from the top-side (NOT THE BRUSH SIDE!) place on grill grate making sure barbeque is on a level surface for both safety and most effective cleaning.

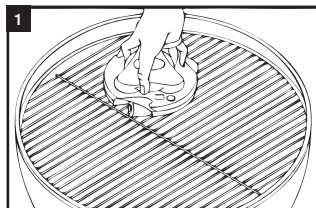

2. Press

Press button once for 10 a minute clean , twice for a 20 minute clean or three times for a full 30 minute clean. There is a 5 second delay allowing for grill placement.

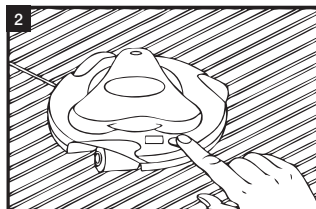

To manually turn off, press and hold button for 10 seconds or until you hear a beep. Grillbots LCD display and timer will countdown until cleaning is done. Alarm will sound to let you know when cleaning is finished. Your Grillbot will turn off automatically when job is done.






3. Close

Always CLOSE grill lid when using your Grillbot.

4. Overheat alarm

When the grill is too hot, The alarm will sound for 15 seconds and motors stop working automatically. After the grill cools down, press the button to re start working as needed. Grillbot will let you know when cleaning is complete by emitting an audible beep.

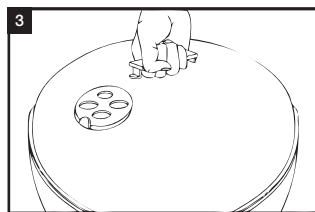

Grillbot brushes are easy to clean. Simply remove brushes by picking grillbot up by its handle. Press the button while being careful not to hurt yourself. and place in upper rack of your dishwasher.

CLEAN brushes will produce a CLEANER grill.

TIPS AND SAFETY

To maximize your Grillbot experience.

Use hot or cold

⚠ WARNING! Let the grill cool down before placing Grillbot on the grill. The grill temperature must be below 120 °C degrees once Grillbot is placed on the grill.

Gas grills Turn off flame, open lid and allow to cool at least 5 minutes before running Grillbot.

Charcoal grills Allow flame to die down, open lid and allow to cool for at least 20 minutes or longer.

Use on a level surface.

Clean both sides of your grill by flipping the grate and running Grillbot again.





While Grillbot is rugged and sturdy and bump resistant, malfunction may occur if dropped.

The grill lid should **ALWAYS** be closed when Grillbot cleans. If the lid is not closed Grillbot can drive across the edge and fall to the ground.

Your grillbot is a tool, NOT a toy!

Following these instructions, the regular use of Grillbot will extend the life of your grill and elevate the taste of your food and your family's outdoor dining experience.

SERVICE

For questions relating to the use and maintenance of the Grillbot, please refer to the user manual.

Spare parts, and further advice on the use of the product, can be obtained through the retailer from which you purchased your Grillbot.

We advise you to state the product name, model number, and date of purchase, when contacting the retailer, in order for you to receive the highest level of advise regarding the service and maintenance of the Grillbot. Product name and model number can be found on the nameplate and on the packaging.

THE SALE OF GOODS ACT (B2C)

The Grillbot must be as described, of satisfactory quality, and fit for purpose.

If you think you have a claim under the Sale of Goods Act for one of the reasons above, your rights are against the retailer. Beyond six (6) months from date of purchase, it is up to you to prove that the problem was there when you received the goods, even if it has taken until now to come to light.

Return must be made complete with original packaging and all component parts.



The Sale of Goods Act does not apply to:

- Ordinary wear and tear issues
- Problems caused by external factors such as accidental damage
- Defaults and damages which do not originate from production errors or faulty material
- Damages you have caused, including poor cleaning and/or maintenance of the product
- Fire- water and moisture damages to the product including, if the product has been stored in the open
- Damages caused during transportation, particularly if the product was incorrectly packaged
- Transport damages must be settled directly with the retailer from which the product was purchased, and any transport damages must be claimed within reasonable time after you received the Grillbot.
- Use of unoriginal spare parts
- If the user manual has not been complied with

BUSINESS PURCHASES (B2B)

The Grillbot is only intended for use in private households, and The Sale of Goods Act does not apply to business purchases. For B2B purchases no warranty applies.

DISCLAIMER

The manufacturer's liabilities relating to the sale of the Grillbot will in no case exceed the equivalent to the cost of a new Grillbot.

The manufacturer is not responsible for any loss or damage caused by a malfunctioning Grillbot, even when the loss or damage could be the result of a malfunctioning Grillbot - or an omission by the manufacturer. This warranty shall not have an effect on consumer rights in respect of The Sale of Goods Act, or in respect of the Purchase Agreement between the consumer and the retailer.





BRUKSANVISNING
GRILLRENGJØRINGSROBOT

GBU101 – Rød GBU102 – Svart

Dansk

English

Norsk

Suomi

Svenska





LES SIKKERHETSANVISNINGEN GRUNDIG FØR BRUK.

For å redusere risikoen for elektriske støt
må roboten aldri senkes eller
dyppes i vann eller annen veske.

Oppbevar ikke roboten på en slik måte
at den kan falle ned i eller bli skubbet ned i
en vask eller andre elementer som inneholder
vann eller annen flytende veske.

For å redusere risikoen for elektriske støt
skal roboten aldri oppbevares ute i regnvær
eller utendørs der det er fare for at roboten
kan bli utsatt for regn eller fuktighet av noen slag.
All oppbevaring skal skje innendørs.

Robot, lader, ledninger eller stikkontakt
må aldri berøres med våte hender.

All lading skal skje innendørs
på dertil egnet sted.

Det skal utelukkende brukes
original lader ved opplading av Grillbot.

Grillbot skal aldri brennes. Grillbot leveres
som elektrisk resirkulerbart avfall.

TA VARE PÅ BRUKSANVISNINGEN.



**Grillbot-oppfinneren Ethan Woods uttaler:**

Det er en stor glede for meg å ønske velkommen til Grillbots verden. Leser du denne håndboken, tilhører du ganske sikkert mennesketypen som finner stor glede i å grille god mat sammen med familie og venner. Gratulerer! Du er en bevisst forbruker som har valgt å overlate rengjøringen av grillen til den kraftige roboten Grillbot.

Jeg har alltid visst at jeg kom til å finne opp noe en dag, og jeg er veldig glad for at jeg har funnet opp et produkt som gjør at du kan bruke tiden til andre ting. Mitt mål var å gjøre Grillbot effektiv og miljøvennlig – at den også har et stilig utseende er bare en bonus. Men selv om Grillbot har et stilig utseende, er det viktig å huske at det er en maskin med en oppgave. Det er et verktøy – ikke leketøy. Les og følg sikkerhets- og bruksanvisningene nøye før du tar Grillbot i bruk for første gang. Regelmessig bruk av Grillbot forlenger grillens levetid, forsterker smaken på maten og gjør grillopplevelsen enda bedre. Husk at når det siste kjøttstykket er ferdig grillt ... er det Grillbots tur til å slippe til!

Start tilberedningen!!*Ethan Woods***INNHOLDSFORTEGNELSE**

Sikkerhetsanvisninger	28	Lading	33
Generelt	28	Bruk	33
Børster	30	Gode råd og sikkerhet	35
Batteri	31	Service	35
Miljøvern	32	Garanti	36
Innhold i emballasjen	32		





SIKKERHETSANVISNINGER

Grillbot er et verktøy, IKKE et leketøy.

Grillbot skal ikke brukes av barn eller personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer uten tilstrekkelig erfaring og kunnskap. Dette gjelder med unntak av de tilfellene der de instrueres i bruken av apparatet og der de til å begynne med er under tilsyn av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Pass på at barn ikke leker med apparatet.

Sørg for å holde Grillbot vekk fra dyr.

GENERELT

Les hele bruksanvisningen nøye før du tar Grillbot i bruk. På den måten beskyttes brukeren og du unngår skader på produktet.

Ta vare på bruksanvisningen så du kan slå opp i den ved senere behov. Hvis Grillbot selges eller overdras til andre, skal bruksanvisningen følge med og gis til den nye eieren.

- Fjern all emballasje før Grillbot tas i bruk. Sørg for at barn ikke får tak i emballasjen, da det kan være et farlig leketøy.
- Når emballasjen er fjernet, må du kontrollere om Grillbot har skader. Hvis Grillbot er skadet eller du er usikker på om den er det, må du kontakte butikken hvor du kjøpte produktet.
- Grillbot må IKKE tas i bruk hvis den er skadet. En skade må straks meldes til butikken hvor produktet er kjøpt.
- Grillbot er bare beregnet på bruk i private husholdninger. Det gis ingen garanti i forbindelse med firmakjøp. Produsenten/distributøren kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader på produkt eller person.
- Grillbot er bare beregnet på rengjøring av griller. All annen bruk er forbudt og kan være farlig. Produsenten/distributøren kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes feil betjening eller u hensiktsmessig bruk av Grillbot. Eventuelle slitemerker på deler av grillen dekkkes heller ikke av reklamasjonsretten.
- Grillbot må ikke oppbevares i nærheten av åpen ild eller plasseres oppå en grill med flammer.





- **Merk:** Grillbot er en grillrengjøringsrobot som fungerer som et vedlikeholdsprodukt til daglig rengjøring av griller.
- **Merk:** Under bruk kan det oppstå riper i plastoverflaten og bunnen til Grillbot. Dette har ingen betydning for robotens funksjon.

VIKTIG: Grillbot tåler ikke fuktighet! Hvis Grillbot oppbevares i fuktige omgivelser eller blir utsatt for frost, kan det forårsake skader på elektronikken og batteriet. Garantien bortfaller hvis roboten får skader som følge av fuktighet eller frost.

- **VIKTIG:** Lukk alltid lokket på grillen mens Grillbot er i drift. Ellers kan Grillbot kjøre utenfor kanten og falle i bakken. Garantien bortfaller hvis Grillbot får skader som følge av fall fra grillen.
- Grillen er varm etter bruk. Vær forsiktig når du plasserer Grillbot på grillen. Forbrenningsfare!

⚠ ADVARSEL! La grillen avkjøle før Grillbot plasseres på grillen. Grillen skal være slokket og ha en temperatur på maks. 120 °C grader når Grillbot plasseres på grillen. Garantien bortfaller ved eventuelle skader på produkt eller person som følge av at grillen er for varm.

- Grillbot er utstyrt med temperatursensor og avgir en alarm hvis den settes på en grill som er for varm. Hvis alarmen lyder, må Grillbot øyeblikkelig fjernes fra grillen. Slå av Grillbot slik at børstene ikke kommer i kontakt med grillen.
- Ikke forsøk å skifte ledning eller adapter selv. Grillbot skal lades med original ledning med AC-adapter, som følger med produktet.
- Ta vare på originalemballasjen. Ved eventuell service skal Grillbot returneres i originalemballasjen.





KOBBER- OG RUSTFRIE STÅLBØRSTER*

Kobberbørstene til Grillbot er spesielt beregnet på å beskytte belegget på grillristen. Grillbots oppgave er å rengjøre, og den kan brukes så ofte du måtte ønske. For grovrengjøring av støpejernsrist er våre rustfrie stålbørster særlig velegnet.

Merk: Noen typer rister/grillplater krever kanskje at du renser mellomrommene mellom ribbene jevnlig med en metallskrape. Grillbot rengjør primært overflaten.

- Før bruk skal robot og børster kontrolleres for løse gjenstander/metalltråder.

⚠ ADVARSEL! Metalltrådene kan løsne fra børstene og forårsake elektrisk støt samt skade på person- og/eller produkt.

- Kontroller derfor alltid Grillbot for løse metalltråder før den startes.
- Skift børsten hvis det mangler metalltråder eller metalltrådene er løse. Ellers er det fare for skader på person eller produkt. Sørg for jevnlig rengjøring av børstene.
- Børstene skiftes ved behov. For å sikre best mulig resultat anbefaler vi at børstene skiftes én gang i sesongen eller etter ca. 100 rengjøringer.
- Vi anbefaler at du alltid har et ekstra sett børster liggende så det er mulig å foreta en rask utskifting.
- Overdreven bruk av børstene kan forårsake løse metalltråder.
- **VIKTIG:** Vær forsiktig når børstene skiftes. Slå alltid av Grillbot før rengjøring eller utskifting av deler.
- Det skal utelukkende brukes originalt tilbehør til Grillbot som lader, børster m.m

Demontering av børster

Grillbot er utstyrt med rengjøringsvennlige børster.

Hold Grillbot opp ned og ta tak i børsten med tommel- og pekefinger. Bruk pekefingeren til å trykke på utløserknappen på enden av børsten.

Trekk børsten av og rengjør den. Børstene kan vaskes i oppvaskmaskin. Monter børsten ved å skyve den på plass igjen.

* Kobberbørstene er standardutstyr på Grillbot. Kobberbørstene anbefales til emaljerte grillrister. Rustfrie stålbørster beregnet på støpejernsrist, leveres som ekstrautstyr.






BATTERI

Grillbot har et oppladbart batteri som kan brukes om igjen. Etter endt levetid skal batteriet avhendes i henhold til nasjonale lover og forskrifter ved innlevering til nærmeste gjenvinningsstasjon.

Batteriet må **IKKE** brennes eller avhendes på andre måter som er skadelig for miljøet.

Utskifting av batteri

Ta av plastlokket med en unbrakonøkkel. Ta ut det gamle batteriet og sett inn et nytt. Sett plastlokket på igjen og fest det til roboten.

 **ADVARSEL!** Eksplosjonsfare hvis batteriet skiftes ut med et uoriginalt batteri. Batteriet må bare skiftes ut med et annet originalt batteri levert av Grillbot-produsenten.

Oppbevar/etterlat aldri batteriet i nærheten av en varmekilde. Varmen kan smelte isoleringen og skade produktet, noe som igjen kan medføre syrelekkasje, overoppheting, røykutvikling, selvantennning og brann.

HUSK at Grillbot er et verktøy og **IKKE** et leketøy.

Dansk

English

Norsk

Suomi

Svenska



MILJØVERN

Avhending av emballasje

ADVARSEL!

Emballasjemateriale og folier utgjør en kvelningsfare!

Ikke la barn leke med emballasjen.

Emballasjen er fremstilt av resirkulerbare materialer. Emballasjen bør leveres til nærmeste gjenvinningsstasjon.

Avhending av apparatet

Apparatet inneholder verdifulle materialer og skal, i motsetning til usortert husholdningsavfall, leveres til nærmeste gjenvinningsstasjon. Avhending av gamle apparater skal skje på en faglig forsvarlig måte i henhold til gjeldende lokale lover og forskrifter.



- Gjør apparatet ubrukelig.
- Trekk støpselet ut av stikkontakten.
- Skjær over strømledningen.

INNHold I EMBALLASJEN

- 1x Grillbot
- 1x oppladbart batteri (under plastlokket øverst på Grillbot)
- 1x AC adapter (110-220 V)
- 3x kobberbørster* (montert)

* Kobberbørstene er standardutstyr på Grillbot. Kobberbørstene anbefales til emaljerte grillrister. Rustfrie stålborster beregnet på støpejernsriste, leveres som ekstrautstyr.



LADING

Grillbot må lades før første gangs bruk. Den første ladingen tar rundt 4 timer. En innebygd sensor i Grillbot hindrer overlading.

Når batteriet er nesten utladet, blinker LCD-displayet, motorene stopper og du hører et lydsignal i ca. 15 sekunder. Etter ca. 60 sekunder går Grillbot i "hvilemodus".

Når batteriet er fulladet, viser LCD-displayet et symbol for fulladet batteri. Du hører et lydsignal i ca. 15 sekunder, og lyset i LCD-displayet slukker.

Merk: Når Grillbot settes til lading, tennes lyset i LCD-displayet og av/på-knappen er låst for å hindre at Grillbot kan startes. Lyset i LCD-displayet slukker ca. 3 sekunder etter at batteriet er fulladet.

BRUK

Etter 4 timers lading er Grillbot klar til bruk.

Grillbot kan brukes på både kalde og varme griller. Hvis Grillbot skal brukes på en varm grill, må temperaturen ikke overstige 120 °C.

Rengjøring av gassgrill: Slå av grillen og la lokket stå åpent i minst 5 minutter før Grillbot settes på grillen.

Rengjøring av kullgrill: Sørg for at det ikke er flammer i grillen. Åpne lokket og la grillen avkjøle i minst 20 minutter.



ADVARSEL! Den innebygde sensoren varsler hvis grillen er for varm. Fare for brann og skade på produktet hvis grillen er for varm.

Dansk

English

Norsk


Suomi

Svenska




1. Plassering

Ta alltid tak øverst på Grillbot (aldri i børstene) og plasser Grillbot på grillristen. Sørg for at grillristen er i vater for å sikre optimal rengjøring. Roboten kan ikke håndtere nivåforskjeller (forskjøvede rister/grillplater).

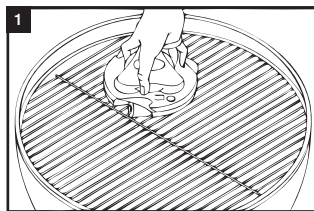


2. Slå på Grillbot

Trykk én gang på knappen for 10 minutters rengjøring, trykk to ganger for 20 minutters rengjøring og tre ganger for 30 minutters rengjøring. Det går ca. 5 sekunder før Grillbot starter rengjøringen. Grillbot rengjør grillen med sirkulære bevegelser.

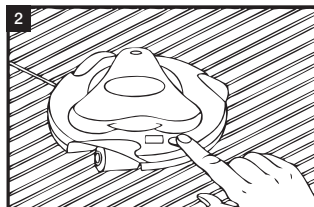

Slå av Grillbot manuelt ved å holde knappen inne i ca. 10 sekunder. Resttiden for den valgte rengjøringszyklusen vises i Grillbots LCD-display. Etter fullført rengjøring høres et lydsignal. Grillbot slås automatisk av etter fullført rengjøring.

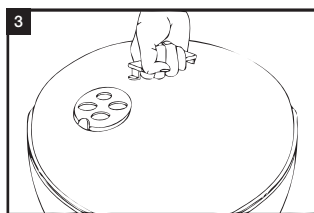

3. Lukk lokket

Lukk ALLTID lokket mens Grillbot er i drift.

4. Temperaturalarm

Grillbot har en alarm som varsler hvis grillen er for varm. Alarmsignalet lyder i ca. 15 sekunder og motorene stopper umiddelbart.

Når grillen er tilstrekkelig avkjølt, er Grillbot klar til rengjøring. Etter fullført rengjøring høres et lydsignal.

Grillbot er utstyrt med rengjøringsvennlige børster. Demonter børstene ved å sette en sporskuttrekker inn mellom roboten og der hvor børsten er montert. Bruk skrutrekkeren til å vippe børsten løs.

Trekk børsten av og rengjør den. Børstene kan vaskes i oppvaskmaskin.





GODE RÅD OG SIKKERHET

Du oppnår best resultat med Grillbot hvis du følger rådene og sikkerhetsanvisningene nedenfor.

Bruk Grillbot på en kald eller varm grill.

⚠ ADVARSEL! La grillen avkjøle før Grillbot plasseres på grillen. Temperaturen på grillen må ikke overstige 120 °C grader når Grillbot plasseres på grillen. Garantien bortfaller ved eventuelle skader på produkt eller person som følge av at grillen er for varm.

Rengjøring av gassgrill Slå av grillen og la lokket stå åpent i minst 5 minutter før Grillbot settes på grillen.

Rengjøring av kullgrill Sørg for at det ikke er flammer i grillen. Åpne lokket og la grillen avkjøle i minst 20 minutter.

Sørg for at grillristen er i vater.

Rengjør begge sider av grillristen. Rengjør først på den ene siden. Snu risten og kjøør ytterligere en rengjøringsyklus.

Grillbot er en robust grillrengjøringsrobot, men kan skades hvis den faller i bakken.

Lukk ALLTID lokket på grillen når Grillbot er i drift. Ellers kan Grillbot kjøre utenfor kanten og falle i bakken. Garantien bortfaller hvis Grillbot får skader som følge av fall fra grillen.

HUSK at Grillbot er et verktøy og ikke et leketøy!

Følger du bruksanvisningen, oppnår du best resultat med Grillbot til daglig rengjøring av grillen.

SERVICE

Kontakt butikken hvor produktet er kjøpt ved bestilling av service og reservedeler.

Dansk

English

Norsk

Suomi

Svenska





GARANTI

Det gis to års reklamasjonsrett på produktet, med unntak for følgende slitedeler: Børster og batteri (6 måneders garanti på batteri).

Opplys navn på produktet ved henvendelser vedrørende service. Opplysningene finner du på typeskiltet. Noter eventuelt opplysningene i denne bruksanvisningen så du har dem lett tilgjengelig. Det gjør det enklere for servicemontøren å finne riktige reservedeler.

Garantien dekker ikke

- Feil og skader som ikke skyldes fabrikkasjons- og materialfeil
- Mislighold – deriblant også manglende renhold av produktet
- Brann- og/eller vann- og fuktskader på produktet
- Reparasjoner utført av ikke faglært personale
- Transportskader hvis produktet er transportert uten riktig emballasje
- Bruk av uoriginale reservedeler
- Manglende overholdelse av bruksanvisningen
- Installasjon som ikke er utført i henhold til anvisningene

Transportskader

En transportskade som påvises når forhandleren leverer produktet til kunden, er primært en sak mellom kunden og forhandleren. Når kunden selv har stått for transporten av produktet, påtar ikke leverandøren seg ansvar for eventuelle transportskader. Eventuelle transportskader skal meldes umiddelbart og senest 24 timer etter at varen er levert. I motsatt fall vil kundens krav bli avvist.

Firmakjøp

Firmakjøp er ethvert kjøp av apparater som ikke skal brukes i en privat husholdning, men benyttes til inntekts ervervelse eller næringsformål (restaurant, kafé, kantine osv.) eller brukes til utleie eller annet formål som omfatter flere brukere.

I forbindelse med firmakjøp gis det ingen garanti, ettersom produktet **utelukkende** er beregnet på vanlige husholdninger.





KÄYTTÖOPAS
GRILLINPUHDISTUSROBOTTI

GBU101 – Punainen GBU102 – Musta

Dansk

English

Norsk

Suomi

Svenska





LUE TURVALLISUUSOHJEET HUOLELLISESTI LÄPI ENNEN KÄYTTÖÄ.

Sähköiskun välttämiseksi älä
upota robottia veteen
tai muuhun nesteeseen.

Älä säilytä robottia paikassa,
jossa on vaarana, että se putoaa
tai vahingossa työnnetään
vesialtaaseen tai -ammeeseen.

Sähköiskun välttämiseksi robottia ei tule
säilyttää ulkona vesisateessa.
Säilytetään sisätiloissa.

Älä kosketa virtajohdon
pistokkeeseen märin käsin.

Ei saa ladata ulkona.

Käytä yksinomaan alkuperäistä
virtajohtoa Grillbotin lataamiseen.

Älä yritä poltaa robottia,
vaikka se olisi pahasti vaurioitunut.
Akun räjähdysvaara.

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS.



**Grillbotin keksijä, Ethan Woods kertoo:**

Minulla on suuri ilo toivottaa sinut tervetulleeksi Grillbotin maailmaan.

Mikäli luet tämän käyttöoppaan, kuulut varmasti ihmisiin, jotka arvostavat niitä etuja, joita hyvän ruoan grillaaminen perheen ja ystävien kesken saa aikaan. Onnittelut, olet vaativa kuluttaja, joka on päättänyt jättää grillisi puhdistuksen tehokkaalle robotille, Grillbotille.

Olen aina tiennyt, että tullen joskus tekemään keksinnön, ja olen erityisen iloinen siitä, että olen keksinyt puhdistavan tuotteen, joten sinä voit käyttää aikasi muihin asioihin. Tavoitteeni oli tehdä Grillbotista tehokas ja ympäristöystävällinen – se, että se näyttää tyylikkäältä, on vain plussaa. Vaikka Grillbot on tyylikkään näköinen, on tärkeää muistaa, että se on laite, jolla on missio. Se on työkalu – ei leikkikalua. Lue tämä ennen Grillbotin ensimmäistä käyttökertaa, ja noudata turvallisuus- sekä käyttöohjeita huolellisesti. Säännöllisesti käytettynä Grillbot pidentää grillisi elinikää, parantaa ruokasi makua ja tekee grillauskokemuksesta entistä paremman. Muista että, kun viimeinen lihanpala on grillattu valmiiksi... on Grillbotin aika!

Ja sitten grillaamaan!!

Ethan Woods

SISÄLLYSLUETTELO

Turvallisuusohjeet	40	Lataaminen	45
Yleistä	40	Käyttöönotto	45
Harjakset	42	Hyviä vinkkejä ja turvallisuus	47
Akku	43	Huolto	47
Ympäristökysymykset	44	Takuu	48
Grillbotin sisältö	44		





TURVALLISUUSOHJEET

Grillbot on työkalu, ei leikkikalua.

Grillbotin käyttö ei ole sallittua lapsille tai henkilöille, joilla on fyysistä tai henkistä vajavuutta tai henkilöille, joilla ei ole riittävää kokemusta ja tietoa. Poikkeuksena tapaukset, joissa heitä neuvotaan laitteen käytössä ja, jossa he ensin ovat sellaisen henkilön valvonnan alaisena, joka on vastuussa heidän turvallisuudesta. Valvo lapsia, etteivät he leiki laitteella.

Huolehdi, että Grillbot on eläinten ulottumattomissa.

YLEISTÄ

Lue koko käyttöopas huolellisesti läpi ennen Grillbotin käyttöönottoa. Näin vältetään henkilö- ja tuotevahingoilta.

Käyttöopas tulee säilyttää huolellisesti, sillä siitä on hyötyä myöhemmin mahdollisesti esiin tulevien kysymysten yhteydessä. Mikäli Grillbot annetaan/myydään eteenpäin, tulee käyttöopas antaa uudelle omistajalle.

- Ennen Grillbotin käyttöönottoa, poista huolellisesti kaikki pakkausmateriaalit. Huolehdi, että lapset eivät pääse käsiksi pakkausmateriaaliin, sillä niillä leikkiminen voi olla vaarallista.
- Pakkausmateriaalin poistamisen jälkeen on välittömästi tarkistettava onko Grillbot vahingoittunut. Grillbotin ollessa vahingoittunut tai jos et ole varma, onko siinä vaurioita, ota yhteys liikkeeseen, josta ostit laitteen.
- Grillbotia ei saa käyttää, mikäli se on vahingoittunut. Vahinko tulee ilmoittaa välittömästi liikkeeseen, josta tuote on ostettu.
- Grillbot on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. Laitteen takuu ei ole voimassa yritysostoissa. Valmistaja/jälleenmyyjä ei ole vastuussa mahdollisista tuote- tai henkilövahingoista.
- Grillbot on tarkoitettu vain grillin puhdistukseen. Kaikki muu käyttö on kiellettyä ja voi olla vaarallista. Valmistajaa/myyjää ei voida pitää vastuullisena vahingoista, jotka ovat aiheutuneet väärästä hoidosta tai Grillbotin epätarkoituksenmukaisesta käytöstä. Myöskään mahdolliset grilliin tulleet kulumisjäljet eivät kuulu takuun piiriin.
- Grillbotia ei saa säilyttää liekkien läheisyydessä tai asettaa grilliin, jossa on vielä liekkejä.
- **Huomaa:** Grillbot on grillin puhdistusrobotti, joka toimii hoitovälineenä, ja helpottaa päivittäisessä grillin puhdistuksessa.





- **Huomaa:** Grillbotin muovipinta ja pohja voivat naarmuuntua käytössä. Tällä ei ole vaikutusta robotin toimintaan.
- **TÄRKEÄÄ:** Grillbot ei kestä kosteutta! Elektroniikka ja akku voivat vahingoittua, mikäli Grillbotia säilytetään kosteassa tilassa tai se altistetaan pakkaselle. Takuu ei ole voimassa, jos laite on vahingoittunut kosteuden tai pakkasen takia.

TÄRKEÄÄ: Sulje aina grillin kansi, kun Grillbot on toiminnassa. Mikäli kantta ei suljeta, saattaa Grillbot pudota maahan. Takuu ei kata vahinkoja, jotka johtuvat Grillbotin putoamisesta.

- Grillisi on kuuma käytön jälkeen. Aseta Grillbot varovasti. Palovamman vaara!

VAROITUS! Anna grillin jäähtyä ennen Grillbotin asettamista grilliin. Grillin tulee olla pois päältä ja sen lämpö saa olla korkeintaan 120 °C astetta, kun Grillbot asetetaan ritilöille. Takuu ei ole voimassa liian kuumien grillien aiheuttamissa henkilö- ja tuotevahingoissa.

- Grillbot on varusteltu lämpömittarilla ja se hälyttää, jos se asetetaan liian kuumaan grilliin. Hälytyksen soidessa on Grillbot poistettava grillistä välittömästi. Sammuta Grillbot, jotta harjakset eivät kosketa grilliä.
- Älä yritä vaihtaa johtoja tai adapteria itse. Lataa Grillbot pakkauksessa mukana tulleella alkuperäisellä virtajohtolla.
- Ole hyvä ja säilytä alkuperäispakkaus. Huoltotapauksessa Grillbot on palautettava alkuperäisessä pakkauksessa.

Dansk

English

Norsk

Suomi

Svenska



KUPARI- JA RUOSTUMATTOMAT TERÄSHARJAKSET*

Grillbotin kupariharjakset on erityisesti suunniteltu suojaamaan grilliritilöidesi pinnoitetta. Grillbotin tehtävä on saada aikaan puhdasta jälkeä, ja sitä voi käyttää niin usein kuin huvittaa. Ruostumattomat teräsharjakset ovat puolestaan suunnattu valurautaritulöiden karkeampaa puhdistusta varten.

Huomaa: tietyn tyyppiset ritilät/parilat vaativat kausittain välien puhdistusta metallikaapimella. Grillbot puhdistaa ensisijaisesti pinnan.

- Ennen käyttöä on tarkistettava robotti ja harjakset irtonaiset osien ja metallilankojen varalta.

VAROITUS! Metallilangat saattavat irrota harjaksista ja voivat aiheuttaa sähköiskun sekä henkilö- ja/tai tuotevahinkoja

- Kontrolloi sen vuoksi aina ennen käynnistämistä, ettei Grillbotissa ole irtonaisia metallilankoja.
- Vaihda harjaosa, jos siitä puuttuu metallilankoja tai metallilangat ovat löysällä. Mikäli harjaksia ei vaihdeta, saattaa siitä seurata henkilö- ja/ tai tuotevahinkoja. Huolehdi harjasten säännöllisestä puhdistuksesta.
- Harjakset tulee vaihtaa tarvittaessa. Parhaan lopputuloksen varmistamiseksi suosittelemme, että harjakset vaihdetaan kerran kaudessa tai noin 100 puhdistuskerran jälkeen.
- Suosittelemme, että pidät aina varalla lisäharjakset, jotta nopea vaihto on mahdollista.
- Harjasten liiallinen käyttö voi aiheuttaa metallilankojen irtoamista.
- **TÄRKEÄÄ:** Noudata varovaisuutta harjasten vaihdossa. Sammuta Grillbot aina ennen puhdistusta tai osien vaihtoa.
- Käytä yksinomaan alkuperäisiä Grillbot-harjaksia.

Harjasten irrottaminen

Grillbot on varustettu helposti puhdistettavilla harjaksilla.

Pida Grillbotia ylösalaisin ja tartu harjaan peukalolla ja etusormella. Paina peukalolla vapautuspainiketta harjan päässä.

Irrota harja ja puhdistu ne. Harjat ovat konepestäviä. Kiinnitä harja työntämällä se takaisin paikoilleen.

* Kupariharjakset ovat vakiovarusteena Grillbotissa. Kupariharjaksia suositellaan käytettävän emaloituille grilliritilöille. Lisävarusteena tilattavissa ruostumattomat teräsharjakset, jotka sopivat valurautaritulöille.



AKKU

Grillbot on varustettu kierrätettävällä, ladattavalla akulla. Kun akku on saavuttanut käyttöikänsä lopun, hävitä se paikallisten lakien ja säädösten mukaisesti viemällä se lähimpään kierrätyspisteeseen.

Älä **KOSKAAN** yritä hävittää akkua polttamalla sitä tai muulla tavalla, josta koituu vahinkoa ympäristölle.

Akun vaihto

Muovikansi irrotetaan kuusiokulma-avaimella. Vanha akku napsautetaan irti, ja tilalle laitetaan uusi. Muovikansi asetetaan takaisin kiinni robottiin.

 **VAROITUS!** Räjähdyksivaara, jos akku vaihdetaan muuhun kuin alkuperäiseen akkuun. Akun saa vaihtaa ainoastaan toiseen alkuperäiseen Grillbot-valmistajan toimittamaan akkuun.

Älä koskaan jätä/säilytä akkua lämmönlähteen läheisyydessä. Kuumuus saattaa sulattaa eristyksen ja vahingoittaa tuotetta, joka voi johtaa happovuotoon, ylikuumenemiseen, savunmuodostukseen, itsestään syttymiseen tai tulipaloon.

MUISTA, että Grillbot on työkalu eikä leikkikalua.

Dansk

English

Norsk

Suomi

Svenska



YMPÄRISTÖKYSYMYKSET

Pakkauksen hävittäminen

VAROITUS!

Pakkausmateriaalin ja muovikalvon aiheuttama tukehtumisvaara!

Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla.

Pakkaus on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista. Pakkaus on toimitettava lähimpään kierrätys-pisteeseen.

Laitteen hävittäminen

Laitte sisältää vielä arvokkaita, kierrätettäviä materiaaleja, ja se on kaatopaikkajätteen sijaan vietävä lähimpään kierrätyspisteeseen. Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen on tehtävä ammattimaisesti ja asianmukaisesti noudattaen paikallisia määräyksiä ja lakeja.

- Tee laitteesta käyttökelvoton.
- Ota pistoke irti.
- Leikkaa virtajohto.



GRILLBOT SISÄLTÄÄ

- 1x Grillbot
- 1x ladattava akku (sijaitsee muovikannen alla Grillbotissa)
- 1x latausjohto (110-220 V)
- 3x kupariharjakset* (asennettuna)

* Kupariharjakset kuuluvat Grillbotin vakiovarustukseen. Kupariharjaksia suositellaan emaloituille grilliritilöille. Lisävarusteena saatavana ruostumattomat teräsharjakset, jotka sopivat valurautaritilöille.



LATAAMINEN

Grillbot on ladattava ennen ensimmäistä käyttökertaa. Ensimmäinen lataus kestää n. 4 tuntia. Grillbotin sisäänrakennettu sensori estää yllilatauksen.

Kun akku on lähes täyteen ladattu, alkaa LCD-näyttö vilkkua, moottorit sammuvat, ja merkkiääni kuuluu noin 15 sekunnin ajan. Noin 60 sekunnin kuluttua Grillbot menee "unitilaan".

Kun akku on täysin ladattu, näkyy LCD-näytössä täyteen ladatun akun symboli. Merkkiääni kuuluu noin 15 sekunnin ajan ja LCD-näytön valo sammuu.

Huomio: Kun Grillbot laitetaan lataukseen, syttyy LCD-näytössä valo ja käynnistysnappi lukittuu; tämä estää Grillbotin käynnistämisen. LCD-näytön valo sammuu n. 3 sekuntia sen jälkeen, kun akku on täyteen ladattu.

KÄYTTÖÖNOTTO

Neljän tunnin latauksen jälkeen Grillbot on käyttövalmis.

Grillbotia voi käyttää sekä kylmissä että kuumissa grilleissa. Mikäli Grillbotia käytetään kuumassa grillissä, saa lämpötila olla korkeintaan 120 °C astetta.

Kaasugrillin puhdistaminen Sammuta grilli ja anna kannen olla auki vähintään 5 minuuttia ennen kuin laitat Grillbotin grilliin.

Hiiligrillin puhdistaminen Varmista ettei grillissä ole liekkejä. Avaa kansi ja anna grillin jäähtyä vähintään 20 minuuttia.




VAROITUS! Sisäänrakennettu sensori ilmoittaa, jos grilli on liian kuuma. Palo- ja tuotevahinkovaara grillin ollessa liian kuuma.






1. Asettaminen

Tartu Grillbotia aina päältä (älä koskaan harjaksista), ja aseta Grillbot grilliritilälle. Varmista, että grilliritilä on suorassa, jotta lopputulos on paras mahdollinen. Robotti ei pysty käsittelemään tasoeroja (porrastetut ritilät/parilat).

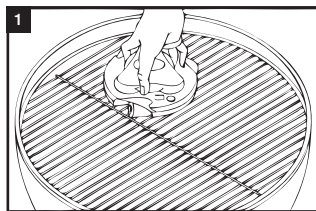


2. Grillbotin käynnistäminen

Paina käynnistysnappia kerran 10 minuutin puhdistusta varten, kaksi kertaa 20 minuutin ja kolme kertaa 30 minuutin puhdistusta varten. Käynnistämisen jälkeen kuluu noin 5 sekuntia ennen kuin Grillbot aloittaa puhdistuksen. Grillbot puhdistaa grillin pyörivillä liikkeillä.

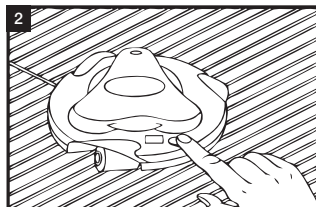

Sammuta Grillbot manuaalisesti pitämällä nappia pohjassa noin 10 sekunnin ajan. Grillbotin LCD-näytöllä näkyy valitun puhdistusohjelman jäljellä oleva aika. Puhdistuksen päätteeksi kuuluu merkkiääni. Grillbot sammuu automaattisesti puhdistuksen jälkeen.

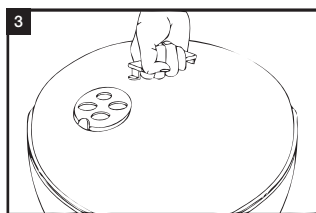

3. Sulje kansi

Sulje kansi AINA, kun Grillbot on toiminnassa.

4. Lämpötilahälytin

Grillbot hälyttää, jos grilli on liian kuuma. Varoitusääni kuuluu noin 15 sekunnin ajan, ja moottorit sammuvat välittömästi.

Kun grilli on jäähtynyt riittävästi, Grillbot on valmis puhdistamaan grillin. Puhdistuksen päätteeksi kuuluu merkkiääni.

Grillbotissa on helposti puhdistettavat harjakset. Irrota harja työntämällä talttapäinen ruuvimeisseli robotin ja harjan kiinnittymiskohdan väliin.

Käännä ruuvimeisselin avulla harja irti. Irrota harja ja puhdista ne. Harjat ovat konepestäviä.





HYVIÄ VINKKEJÄ JA TURVALLISUUS

Noudattamalla alla olevia hyviä vinkkejä ja turvallisuusohjeita saat Grillbotillasi parhaan lopputuloksen.

Käytä Grillbotia kylmään tai kuumaan grilliin.



VAROITUS: Anna grillin jäähtyä ennen Grillbotin käyttöä. Grilli saa olla korkeintaan 120°C asteinen, kun asetat Grillbotin grilliin. Takuu ei kata liian kuumasta grillistä aiheutuneita henkilö- tai tuotevahinkoja.

Kaasugrillin puhdistaminen Sammuta grilli ja anna kannen olla auki vähintään 5 minuuttia ennen Grillbotin asettamista.

Hiiligrillin puhdistaminen Varmista ettei grillissä ole liekkejä. Avaa kansi ja anna grillin jäähtyä vähintään 20 minuuttia.

Varmista, että grilliritilä on suorassa.

Puhdista grilliritilä molemmin puolin. Puhdista ensin toinen puoli. Käännä sen jälkeen ritilä ja puhdista uudelleen.

Grillbot on kestävä grillinpuhdistusrobotti, mutta putoaminen saattaa vaurioittaa tuotteen.

Sulje kansi **AINA**, kun Grillbot on toiminnassa. Mikäli kantta ei suljeta, saattaa Grillbot kulkea reunan yli ja pudota maahan. Takuu ei kata vahinkoja, jotka johtuvat Grillbotin putoamisesta.

MUISTA, että Grillbot on työkalu eikä leikkikalua!

Noudattaessasi käyttöoppaan käyttöohjeita saavutat Grillbotilla parhaan lopputuloksen, ja saat apua päivittäiseen grillinpuhdistukseen.

HUOLTO

Tarvitessasi huoltoa tai varaosia Suomessa, ota yhteyttä liikkeeseen, josta tuote on ostettu.

Dansk

English

Norsk

Suomi

Svenska





TAKUU

Tuoteessa on kahden vuoden reklamaatio-oikeus lukuunottamatta kuluvia osia: Harjakset ja akku (akulla 6 kuukauden takuu).

Ottaessasi yhteyttä huoltoon, sinun tulee kertoa tuotteen nimi ja tiedot, jotka löytyvät tyyppikilvestä. Kirjoita tuotteen tiedot tähän käyttöoppaaseen, jotta ne ovat helposti saatavilla. Tämä auttaa huoltoasentajaa löytämään oikeat varaosat.

Takuu ei ole voimassa

- Virheet ja vahingot, jotka eivät johdu tuotanto- ja materiaalivirheistä
- Väärinkäytökset – mukaan lukien tuotteen puhdistuksen laiminlyönti
- Tuotteeseen tulleet palo- ja/tai vesi- ja kosteusvauriot
- Kun korjaustöitä on tehnyt ei-ammattilainen
- Kuljetusvaurioissa, joissa tuote on kuljetettu ilman asianmukaista pakkausta
- Jos tuotteessa on käytetty muita kuin alkuperäisiä varaosia
- Jos käyttöoppaan käyttöohjeita ei ole noudatettu
- Jos asennusta ei ole suoritettu ohjeiden mukaisesti

Kuljetusvahingot

Kuljetusvahinko, joka todetaan jälleenmyyjän toimituksessa asiakkaalle, on ensisijaisesti asiakkaan ja jälleenmyyjän välinen asia. Jos asiakas on itse vastannut tuotteen kuljetuksesta, ei toimittaja ota mitään vastuuta mahdollisista kuljetusvaurioista. Mahdolliset kuljetusvauriot on ilmoitettava välittömästi ja viimeistään 24 tunnin kuluessa tavarantoimituksesta. Muussa tapauksessa asiakkaan vaade voidaan jättää huomiotta.

Yritysosto

Yritystoksi katsotaan jokainen kauppa, jossa laitetta ei käytetä yksityisessä kotitaloudessa, vaan käyttö tapahtuu yrityksessä tai sen tapaisessa toiminnassa (ravintolat, kahvilat, ruokalaitokset jne.) tai tuotetta vuokrataan tai sitä tai käytetään muuhun tarkoitukseen, joka käsittää useamman käyttäjän.

Yritystoston yhteydessä ei myönnetä mitään reklamaatio-oikeutta/takuuta, sillä tämä laite on tarkoitettu yksinomaan tavanomaiseen kotitalouskäyttöön.





BRUKSANVISNING
GRILLRENGÖRINGSROBOT

GBU101 – Röd GBU102 – Svart

Dansk

English

Norsk

Suomi

Svenska





LÄS SÄKERHETSANVISNINGARNA NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING.

För att minska risken för elektrisk stöt
får roboten inte nedsänkas i vatten
eller annan vätska.

Förvara inte roboten på en plats
där det finns en risk att den kan falla
eller knuffas ned en diskho
eller i en balja med vatten.

För att minska risken för elektrisk stöt
får roboten inte förvaras utanför i regn.
Förvara inomhus.

Rör inte laddare inklusive stickpropp
och terminaler med våta händer.

Får inte laddas utomhus.

Använd endast originalladdaren
för att ladda Grillbot.

Försök inte att bränna roboten,
även om den är svårt skadad.
Risk för explosion av batteriet.

SPARA BRUKSANVISNINGEN.



**Grillbot uppfinnaren Ethan Woods säger:**

Det är med stor glädje jag bjuder er välkomna till Grillbots värld. Om Du läser mitt budskap, så tillhör Du säkert den typ av människor som värdesätter fördelarna av en grill och trevlig sammankomst med familj och vänner. Grattis! Du är en kräsen konsument som kan överlåta grillrengöringen till den starka roboten Grillbot.

Jag har alltid vetat att jag ville uppfinna något en dag, och jag är verkligen glad över att jag har upfunnit en produkt som rengör, så att Du kan göra andra och mer spännande göromål istället. Mitt uppdrag var att göra Grillbot effektiv och miljövänlig – att den också är utrustad med ett "coolt" utseende är bara en extra fördel. Trots faktumet att Grillbot har ett elegant utseende är det viktigt att komma ihåg att Grillbot är en maskin med en mission: Grillbot tillhör kategorin Verktyg – inte leksaker. Läs och följ säkerhets- och bruksanvisningarna grundligt innan första användning. Regelbunden användning av Grillbot förlänger levnadstiden på din grill, ökar matens smak och gör grillupplevelsen bättre. Kom ihåg att när det sista köttet är färdigt är det tid för Grillbot!

Starta tillagningen!!

Ethan Woods

INNEHÅLL

Varningar & Säkerhetsanvisningar . . .	52	Uppladdning	57
Generellt	52	Användning	57
Borstar	54	Goda råd och säkerhet	59
Batteri	55	Garanti	59
Miljöskydd	56	Service	60
Grillbot innehåll	56		





VARNINGAR & SÄKERHETSANVISNINGAR

Grillbot tillhör kategorin Verktyg – INTE leksaker.

Denna apparat är inte avsedd för personer (ej heller barn) med fysiska, känslomässiga eller mentala handikapp, eller personer som inte har tillräcklig erfarenhet eller kännedom. Endast i tillfälle att en person med ansvar för säkerheten, har uppsikt över, eller undervisar om användningen av apparaten. Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.

Se till att hålla din Grillbot borta från djur.

GENERELLT

Läs bruksanvisningen noga innan Grillbot tas i bruk. Det är viktigt eftersom den innehåller information om installation, säkerhet, användning och underhåll. Därigenom förhindras olyckor samt skador.

Spara bruksanvisningen och överlämna den vid eventuellt ägarbyte.

- Innan första användningen avlägsnas allt förpackningsmaterial. Se till att barn inte leker med Grillbot. Risk för personskada.
- Efter avlägsnandet av förpackningsmaterialet, måste man kontrollera om Grillbot är skadad.
- En skadad Grillbot får INTE användas. Kontakta butiken där Grillbot är köpt om den är skadad.
- Grillbot är endast avsett till privata hushåll. I förbindelse med företagsköp ges ingen garanti och tillverkaren/distributören ansvarar inte för eventuella produkt-/personskaador.
- Grillbot är endast avsett för grillrengöring. All annan användning är förbjuden och kan vara farlig. Tillverkaren/distributören kan inte hållas ansvarig för skador, som orsakas av felaktig användning av grillen. Garantin gäller inte eventuella slitmärken på delar av grillen.
- Grillbot får inte förvaras nära flammor eller placeras på toppen av en grill med flammor.





- **Obs:** Grillbot är en grillrengöringsrobot som fungerar som en underhållsrobot som hjälper den dagliga rengöringen av din grill.
- **Obs:** Grillbots plastyta och botten kan repas under användning. Detta har ingen effekt på robotens funktion.

VIKTIGT! Grillbot tål inte fukt! Förvaras Grillbot i fuktig miljö eller utsätts den för frost kan elektroniken och batteriet skadas. Garantin gäller inte om roboten är skadad på grund av fukt eller frost.

- **VIKTIGT:** Stäng alltid grillens lock när Grillbot arbetar. Stängs locket inte kan Grillbot köra ut över kanten och falla ned. Garantin gäller inte om roboten är skadad på grund av fall från grillen.
- Din grill är varm efter användning. Placera Grillbot med försiktighet. Risk för brännskador!

⚠ WARNING! Låt grillen svalna innan Grillbot placeras på grillen. Grillen måste vara avstängd och får inte vara varmare än 120°C grader när Grillbot placeras på grillen. Garantin gäller inte i tillfälle av person- eller produktskador där grillen har placerats på en grill med en temperatur på över 120°C.

- Grillbot är utrustad med en temperatursensor och Grillbot avger en alarmsignal om den placeras på en grill med en temperatur över 120°C. Hörs alarmsignalen avlägsnas Grillbot omedelbart grillen. Stäng av Grillbot och se till att borstarna inte kommer att ha kontakt med grillen.
- Försök inte själv att byta kabel eller adapter. Uppladdning av Grillbot får endast göras med original kabel med AC adaptern som bifogas roboten.
- Behåll originalförpackningen. Om Grillbot måste returneras måste det göras i originalförpackningen.





KOPPAR- OCH ROSTFRIA STÅLBORSTAR*

Grillbots kopparborstar är speciellt designade att skydda beläggningen på ditt grillgaller. Det är Grillbots arbete att rengöra och den kan användas när Du önskar. För en tuffare rengöring på gjutjärnsgrillgaller är de rostfria stålborstarna speciellt lämpliga.

Obs: på några grillgaller / grillplåtar kan det vara nödvändigt att rengöra mellanrummen i stegarna med en metallskrapare periodiskt. Grillbot rengör primärt ytan.

- Innan användning kontrolleras robot och borstar för lösa föremål och metalltrådar.

⚠ VARNING: Metalltråden kan lossna från borstarna och orsaka elektrisk stöt samt person och/eller produktskador. Kontrollera därför alltid Grillbot för lösa metalltrådar innan användning.

- Byt borstarna om det saknas eller finns lösa metalltrådar. Byts borsten inte finns det risk för person och/eller produktskada. En regelbunden rengöring av borstarna rekommenderas.
- Borstarna byts efter behov. För bästa resultat rekommenderar vi att borstarna byts en gång per säsong eller efter ca 100 användningar.
- Vi rekommenderar också att man alltid har ett extra set borstar till snabbt byte av borstarna.
- Överdriven användning av borstarna kan orsaka lösa metalltrådar.
- **VIKTIGT:** Var försiktig när borstarna byts. Se till att Grillbot är avstängd innan rengöring och borstbyte.
- Håll händer, lösa kläder, smycken, hår etc. borta från de roterande borstar. Risk för person- och/eller produktskador.
- Använd endast originala Grillbot-borstar.

Avlägsning och montering av borstar

Grillbot är utrustad med rengöringsvänliga borstar.

Håll Grillbot upp och ner och ta tag i borsten med tummen och pekfingeret. Använd pekfingeret till att trycka på knappen på utsidan av borsten. Avlägsna borsten. Borstarna är lämpliga för rengöring i diskmaskinen. Montera borsten genom att skjuta borsten på sin plats igen.

* Kopparborstarna rekommenderas till emaljerade grillgaller. Som extratillbehör finns rostfria stålborstar speciellt lämpliga för gjutjärnsgrillgaller.





BATTERI

Din Grillbot är utrustad med uppladdningsbart batteri som också är återanvändbart. Batterier som tjänat ut lämnas in till en återvinningsstation enligt gällande lagar.

Försök **ALDRIG** att slänga batteriet genom att bränna batteriet eller på annat sätt som skadar miljön.

Byte av batteri

Plastlocket avlägsnas med en Allen nyckel. Det uttjänade batteriet klickas av och det nya klickas på plats. Plastlocket monteras och fastgörs igen på roboten.

 **WARNING!** Risk för explosion om batteriet byts med icke-originalt batteri. Batteriet får endast bytas med annat originalt batteri levererat av Grillbot-tillverkaren.

Förvara / lämna aldrig batteriet nära en värmekälla. Värmen kan smälta isoleringen och skada Grillbot som kan orsaka syraläckage, överupphettning, rökutveckling, självantändning och brand.

Kom ihåg din Grillbot tillhör kategorin Verktyg – INTE leksaker.

Dansk

English

Norsk

Suomi

Svenska



MILJÖSKYDD

Transportförpackning

Emballaget skyddar mot transportskador. Förpackningsmaterialen är valda med hänsyn till miljön och är därför återvinningsbara. Emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning och minskad mängd avfall. Ditt försäljningsställe kan återta transport-förpackningen för återvinning.

Hantering av uttjänad Grillbot

Elektriska och elektroniska maskiner som tjänat ut består av material som kan återanvändas. De innehåller dock även skadligt material som är nödvändigt för maskinernas funktion och säkerhet. Om detta slängs i hushållsavfallet eller hanteras på fel sätt kan det leda till hälsorisker eller skador på miljön. Lämna därför på inga villkor den uttjänade grillen i hushållsavfallet.

Lämna istället in uttjänade elektriska och elektroniska maskiner till en återvinningsstation. Se till att den uttjänade grillen förvaras barnsäkert tills den lämnas in för omhändertagande. Se även information i denna bruksanvisning under avsnittet "Säkerhetsanvisningar och varningar".



DIN GRILLBOT INNEHÅLLER

- 1x Grillbot
- 1x uppladdningsbart batteri (finns under plastlocket överst på Grillbot)
- 1x AC adapter (110-220 V)
- 3x kopparborstar* (installerade)

* Kopparborstarna rekommenderas till emaljerade grillgaller.
Som extratillbehör finns rostfria stålborstar speciellt lämpliga för gjutjärnsgrillgaller.



UPPLADDNING

Innan första användning måste Grillbot laddas. Den första laddningen görs på ca 4 timmar. Grillbots integrerade sensor hindrar överuppladdning.

När batteriet nästan är urladdat blinkar LCD-displayen, motorerna stängs av och det hörs en ljudsignal i ca 15 sekunder. Efter ca 60 sekunder går Grillbot i "viloläge".

När batteriet är fulladdat visar LCD-displayen en symbol för fulladdat batteri. Det hörs en ljudsignal i ca 15 sekunder och ljuset i LCD-displayen släcks.

Obs: När Grillbot börjar laddning tänds ljuset i LCD-displayen och på-/av-knappen låses som hindrar att Grillbot igångsätts. Ljuset i LCD-displayen släcks ca 3 sekunder efter batteriet har fulladdats.


ANVÄNDNING

Efter ca 4 timmars uppladdning är Grillbot redo att arbeta.

Grillbot kan arbeta på en varm och en kall grill. Om Grillbot arbetar på en varm grill får grillen inte vara varmare än 120°C.

Rengöring av gasgrill: Stäng av grillen och låt locket vara öppet i min. 5 minuter innan Grillbot placeras på grillen.

Rengöring av kolgrill: Se till att det inte finns några flammor tillbaka i grillen. Öppna locket och låt grillen kyla i min. 20 minuter.

 **WARNING!** Den integrerade sensorn berättar om grillen är för varm. Risk för brand och produktskada om grillen är för varm.


VIKTIGT: Kontrollera alltid Grillbot för lösa föremål och metalltrådar innan användning.






1. Placering

Håll alltid i toppen av Grillbot (aldrig i borstarna) och placera Grillbot på grillgallret. Se till att grillgallret är i nivå. Detta säkrar den bästa rengöringen. Grillbot klarar inte nivåskillnader (förskjutna galler/plåtar).

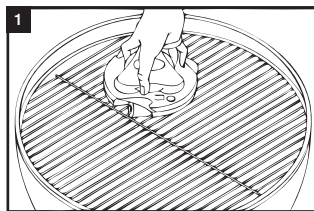


2. Koppla in Grillbot

Tryck på knappen en gång för 10 minuter rengöring, tryck två gånger för 20 minuter rengöring och tre gånger för 30 minuter rengöring. Grillbot börjar rengöring ca 5 sekunder efter den har inkopplats. Grillbot använder cirkelrörelser till rengöringen.

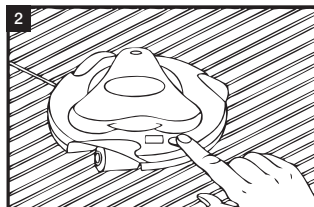

Tryck ca 10 sekunder på på-/av-knappen för manuell avstängning av Grillbot. På Grillbots LCD-display visas resttiden för vald rengöringscykel. Efter avslutad rengöring hörs en ljudsignal. Grillbot stängs automatisk av efter avslutad rengöring.

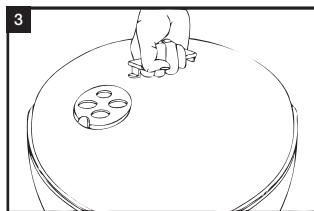

3. Stäng locket

Stäng ALLTID locket när Grillbot arbetar.

4. Temperaturalarm

Grillbot är utrustad med ett alarm som hörs om grillen är för varm. Alarmsignalen hörs i ca 15 sekunder och motorerna stängs omedelbart av.

När grillen är tillräcklig kall är Grillbot redo att rengöra grillen. Det hörs en ljudsignal efter avslutad rengöring.

Grillbot är utrustad med rengöringsvänliga borstar. Avlägsna borstarna genom att placera en skruvmejsel mellan roboten och där borsten är fästad. Med skruvmejseln avlägsnas borsten. Borstarna är lämpliga för rengöring i diskmaskinen.





GODA RÅD OCH SÄKERHET

För bästa resultat med Grillbot rekommenderar vi att Du följer nedanstående goda råd och säkerhetsanvisningar.

Använd Grillbot på en kall eller varm grill

! **WARNING:** Avstäng grillen och låt den svalna innan Grillbot placeras på grillen. Grillens temperatur får maximum vare 120°C grader när Grillbot placeras på grillen. Garantin gäller inte produkt- och/eller personskador som uppstår på grund av grillen är för varm.

Rengöring av gasgrill Stäng av grillen och låt locket vare öppet i min. 5 minuter innan Grillbot placeras på grillen.

Rengöring av kolgrill Se till att det inte finns några flammor tillbaka i grillen. Öppna locket och låt grillen kyla i min. 20 minuter.

Se till att grillgallret är i nivå.

Rengör både sidor av grillgallret. Rengör först grillgallrets ena sida och därefter rengör grillgallrets andra sida.

Grillbot är en kraftig grillrengöringsrobot men om den tappas finns det risk för produktskador.

Stäng **ALLTID** grillens lock när Grillbot arbetar. Stängs locket inte kan Grillbot köra ut över kanten och falla ned. Garantin gäller inte om roboten är skadad på grund av fall från grillen.

Kom ihåg din Grillbot tillhör kategorin Verktyg – inte leksaker.

Om Du följer anvisningarna i bruksanvisningen uppnår Du de bästa resultat med Grillbot som hjälper med den dagliga rengöringen av din grill.

SERVICE

För service och reservdelar i Sverige kontaktas butiken där Grillbot är köpt.

Dansk

English

Norsk

Suomi

Svenska





GARANTI

Vi ger 2 års reklamationsrätt på fabrikations- och materialfel (gäller inte om det är pga. slitage – borstar och batteri (6 månaders garanti), etc.). Detta gäller från det dokumenterade köpdatum. Garantin inkluderar reparation och försändelse.

Vid reparation insändas produkt till Garant Gruppen. Köpfakturan eller annan dokumentation från köpdatum måste bifogas.

Garantin gäller inte vid

- Fel och skador, som inte beror på fabrikations- eller materialfel.
- Om Grillbot har missköts. Detta gäller också om rengöring inte har gjorts.
- Brand- och-/eller vatten, fukt och frostsador på Grillbot.
- Om en ej yrkesutbildad har reparerat maskinen.
- Transportskador där Grillbot har transporterats utan originalt förpackningsmaterial.
- Användning av icke-originala reservdelar.
- När säkerhetsanvisningarna inte har följts.
- När installationsanvisningarna inte har följts.

Transportskador

Eventuella transportskador måste anmälas omedelbart, och senast 24 timmar efter att varan är levererat. Annars kan kundens krav avvisas. En transportskada som fastställs vid återförsäljarens leverans vid kunden, är en sak mellan kund och återförsäljare. Om kunden själv arrangerar transporten, förpliktar leverantören sig inte vid ev. transportskador.

Företagsköp

Företagsköp, är köp av produkter, som inte används i privat hushåll, men används till företag eller företagsliknande syfte (restaurang, lunchrum etc.), eller används till uthyrning eller annan användning, som inkluderar flera personer.

I samband med företagsköp ges INGEN garanti, då produkten enbart är avsedd för vanligt hushållsbruk.

